Metodo di installazione consigliato per le lamelle per la privacy Screeno Line

Per l'installazione delle lamelle per la privacy Betafence Screeno Line, si consiglia di inserire le lamelle verticali in posizione alternata rispetto al filo orizzontale del pannello di recinzione. Per maggiori dettagli, vedere le immagini sottostanti.

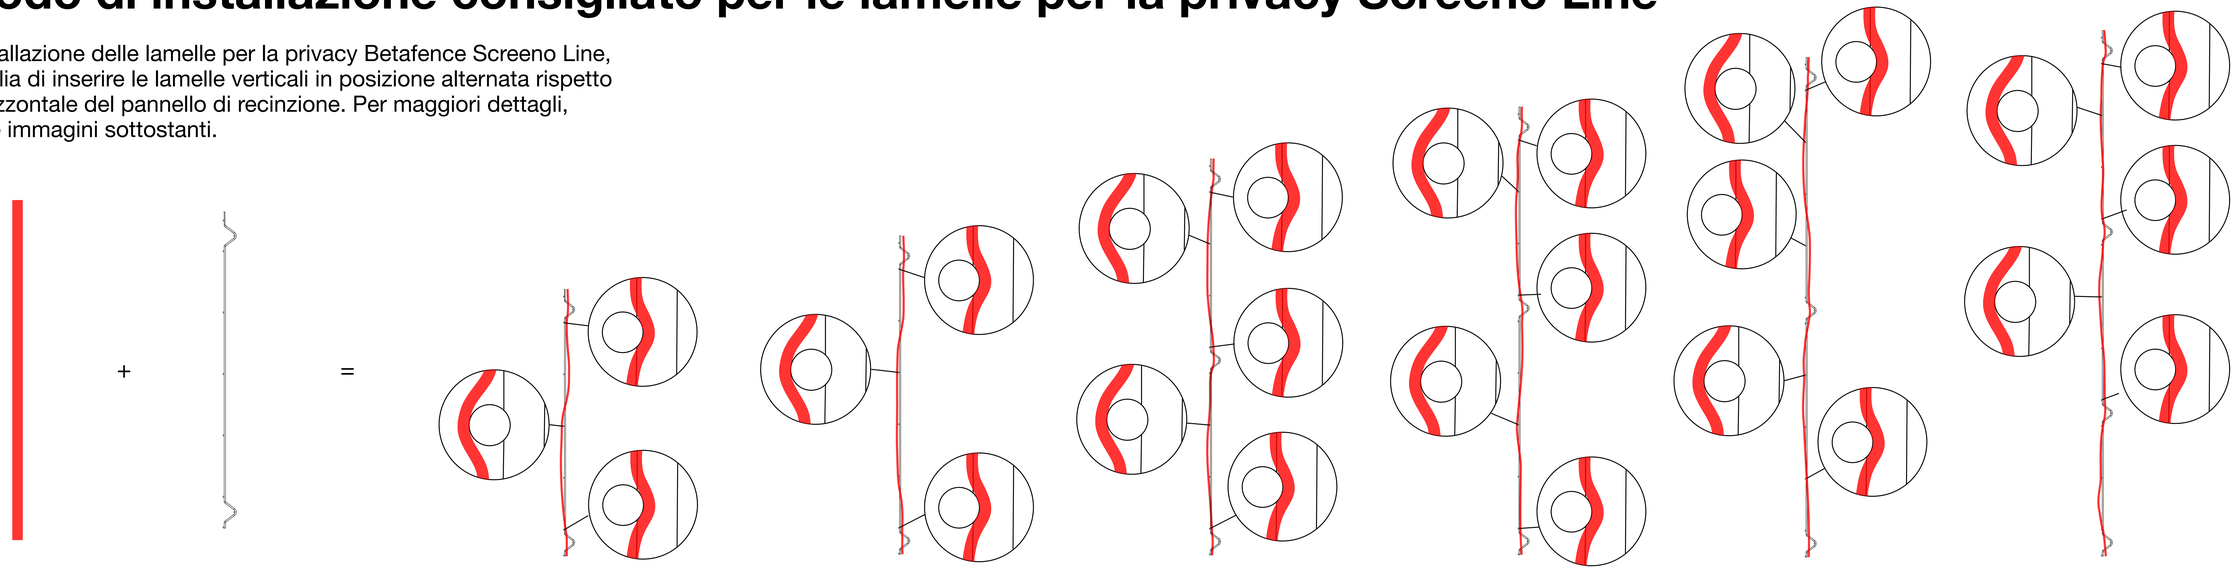

Lamelle per la privacy Screeno Line

Pannelli Betafence 3D maglia 50 mm

1,03m

1,23m

1,53m

1,73m

1,93m

2,03m

Altezza del pannello